

KORNSTEN LED CLUSTER STRING LIGHTS

Article no.: 6112182/85921001

Batch no.: 25037-XXXX

Supplier no.: 29640

Order no.: xxxxxxxxxx



Light chain: 31VDC, 6.2W

Adapter Input: 220V~240V, 50~60Hz, 8.2W

Adapter Output rated: 31V, 7.2W

Non replaceable LED bulbs: Max. 3V, 0.06W x 2000

Light chain is Class III, with Class II adapter

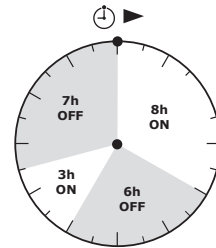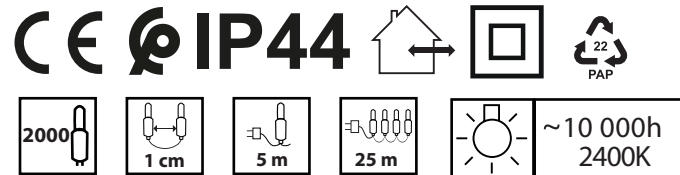

JYSK a/s
Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
+45 8939 7500
DK13590400

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

GB Please read all instructions and warnings carefully before use. Failure to follow all instructions listed may result in electric shock, fire or serious injury.

Use instructions:

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE. The timer button is located on the adapter. Press once = ON / press twice = TIMER. The button lights up green, when the TIMER is in use. Carefully remove the light set from the packaging without stretching or damaging it. Ensure that the LED bulbs are not covered and have adequate airflow. Do not turn on the lights while it is in the packaging. Do not connect this light set electrically to another light set. Do not try to replace the "non-replaceable" LED bulbs. Do not expose to direct heat, flame or submerge in water. Do not use the light set if the insulation or cable is damaged. If the cable is damaged, the light set must be discarded. This light set must only be used with the supplied power adapter. Use of any other adapters may damage the light set and create a risk of fire or injury. Always unplug from the mains supply whilst installing. Disconnect the transformer from the mains when not in use. You must ensure that no sharp objects, come into contact with the cable. This product may not be kept in a tightly sealed bag, due to the risk of condensation. The lighting chain must be handled in a careful manner, as impacts and blows may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced.

The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

DK Læs brugervejledningen omhyggeligt før brug og gem den til fremtidig brug. Hvis ikke alle instruktioner følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand eller alvorlig personskaade.

Brugervejledning:

TIL INDENDØRS OG UDENDØRS BRUG. Timer knappen sidder på adapteren. Tryk en gang = ON / Tryk to gange = TIMER. Knappen lyser grøn når TIMEREN er tændt. Fjern forsigtigt lyskæden fra emballagen, uden at trække eller beskadige det. Sørg for, at LED pærerne ikke er dækket til, og har tilstrækkelig luftmængde. Tænd ikke for lysættet, mens det er i emballagen. Tilslut ikke lysættet elektrisk til et andet lysset. Forsøg ikke, at erstatte de "ikke-udskiftelige" LED pærer. Må ikke udsættes for direkte varme, flammer eller vand. Brug ikke lysættet, hvis isoleringen eller kablet er beskadiget. Hvis kablet er beskadiget, skal lysættet kasseres. Dette lysset må kun anvendes med den medfølgende adapter. Brug af andre adaptere kan beskadige lysættet og skabe en risiko for brand eller personskaade. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved installation. Tag styreenheden fra stikket, når den ikke er i brug. Sørg for, at ingen skarpe genstande kommer i berøring med kablet. Dette produkt må ikke opbevares i en tæt forseglet pose, da der kan opstå kondens. Lyskæden skal håndteres på forsvarlig vis, da stød og slag kan medføre at pæren ødelægges eller levetiden reduceres.

Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at de mærkede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de mærkede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentiel skadelig indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Få flere oplysninger i din JYSK butik.

DE Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der ersten Nutzung dieses Produkts durch. Bewahren Sie diese zur späteren Verwendung auf und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen sorgfältig.

Bedienungsanleitung:

Für die Nutzung im Innen- und Außenbereich. Die Timer-Taste befindet sich am Adapter. Einmal drücken = ON (Ein)/zweimal drücken = TIMER. Die Taste leuchtet grün, wenn der TIMER in Betrieb ist. Nehmen Sie das Lichterkettenset vorsichtig aus der Verpackung, ohne es zu dehnen oder zu beschädigen. Stellen Sie sicher, dass die LED-Glühbirnen nicht abgedeckt sind und einen ausreichenden Luftstrom haben. Schalten Sie die Lichter nicht ein, während sich das Set in der Verpackung befindet. Verbinden Sie das Lichterkettenset nicht mit einer anderen Lichterkette. Versuchen Sie nicht, die „nicht auswechselbaren“ LED-Glühbirnen auszutauschen. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Hitze oder Flammen aus und tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Verwenden Sie das Lichterkettenset nicht, wenn die Isolierung oder das Kabel beschädigt ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Lichterkettenset entsorgt werden. Das Lichterkettenset darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann das Lichterkettenset beschädigen und zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen. Die Installation darf nur bei gezogenem Netzstecker erfolgen. Der Transformator ist vom Stromnetz zu trennen, wenn er nicht verwendet wird. Sie müssen sicherstellen, dass keine scharfen Gegenstände mit dem Kabel in Berührung kommen. Das Produkt darf nicht in einem dicht verschlossenen Beutel aufbewahrt werden, da die Gefahr von Kondensation besteht. Die Lichterkette ist vorsichtig zu behandeln, da Stöße und Schläge zum Bruch von Glühbirnen und verkürzter Lebensdauer führen können.

Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem ihr entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgibt, tragt ihr dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Weitere Informationen erhaltet ihr bei eurer JYSK-Filiale.

NO Les alle instruksjoner og advarsler nøye før bruk. Hvis ikke alle instruksjonene følges, kan det føre til elektrisk støt, brann eller alvorlig personskaade.

Bruksanvisning:

FOR BRUK INNENDØRS OG UTENDØRS. Tidsurknappen er plassert på adapteren. Trykk én gang = PÅ / trykk to ganger = TIDSUR. Knappen lyser grønt når TIDSURET er i bruk. Fjern lyssetter forsiktig fra emballasjen uten å strekke eller skade det. Unngå å dekke til LED-pærene, og sørg for at de har tilstrekkelig ventilasjon. Ikke slå på lyssettet mens det ligger i emballasjen. Lyssettet må ikke kobles elektrisk til et annet lyssett. Prøv ikke å skifte LED-pærene. De kan ikke skiftes. Unngå utsette produktet for direkte varme, ild eller å senke det ned i vann. Bruk ikke lyssettet hvis isolasjonen eller ledningen er skadet. Hvis ledningen er skadet, må lyssettet kastes. Dette lyssettet må bare brukes med den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre adaptere kan skade lyssettet og medføre fare for brann eller personskaade. Trekk alltid ut stikkontakten ved installasjon-koble transformatoren fra stikkontakten når den ikke er i bruk. Pass på at skarpe gjenstander ikke kommer i kontakt med kablet. På grunn av faren for kondens må ikke produktet oppbevares i en tett lukket pose. Lyskjedet må håndteres forsiktig. Slag og støt kan føre til at pærene knuses eller til at produktets levetid forkortes.

Søppelkassen med kryss over indikerer at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsavfall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensiell skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Vennligst kontakt JYSK-butikken hvis du ønsker mer informasjon.

SE Läs alla instruktioner och varningar noggrant innan du använder produkten. Om du inte följer samtliga instruktioner kan det leda till elektriska stötar, eldsåda eller allvarlig skada.

Användarinstruktioner:

FÖR INOM- OCH UTOMHUSBRUK. Timerknappen sitter på adaptern. Tryck en gång = PÅ/tryck två gånger = TIMER. Knappen lyser grönt när TIMER används. Ta försiktigt ut ljusenheten ur förpackningen utan att dra i eller på annat sätt skada den. Se till att LED-lamporna inte är övertäckta och att de har tillräcklig lufttillförsel. Tänd inte lamporna medan enheten är kvar i förpackningen. Anslut inte denna ljusenhet elektriskt till en annan ljusenhet. Försök inte att byta ut de ej utbytbara LED-lamporna. Utsätt inte ljusenheten för direkt värme, eld eller nedsänkning i vatten. Använd inte denna ljusenhet om isoleringen eller sladden är skadad. Om sladden är skadad ska ljusenheten kasseras. Denna ljusenhet får endast användas med medföljande strömadapter. Användning av någon annan typ av adapter kan skada ljusenheten och innebära risk för eldsåda eller personskada. Koppla alltid ur enheten från elnätet vid installation. Koppla bort transformatorn från elnätet när den inte används. Se till att kablarna inte kommer i kontakt med vassa föremål. Förvara inte produkten i en tät sluten påse eftersom det finns risk för kondens. Hantera ljusslingan försiktigt eftersom hårda slag kan göra att lamporna spricker eller förkorta slingans livslängd.

Den överkryssade soptunnan anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsavfall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiell skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din JYSK-butik.

FI Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöönottoa. Jos annettuja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai vakava loukkaantuminen.

Käyttöohjeet:

SISÄ-JA ULKOKÄYTTÖÖN. Ajustinpainike sijaitsee sovittimessa. Paina kerran = PÄÄLLÄ / paina kahdesti = AJASTIN. Painikkeeseen syttyy vihreä valo, kun AJASTIN on käytössä. Poista valosarja varovasti pakkauksestaan venyttämättä tai vahingoittamatta valosarjaa. Varmista, ettei LED-lamppuja ole peitetty ja että niillä on riittävä ilmankiertotavara-Älä sytytä valosarjaa, kun se on pakkauksessaan. Älä kytkä valosarjaa sähköisesti toiseen valosarjaan. Älä yritä vaihtaa LED-lamppuja, jotka eivät ole vaihdettavia. Älä altista tuotetta kuumuudelle tai avotullelle älkä upota sitä veteen. Älä käytä valosarjaa, jos sen eriste tai johto on vioittunut. Jos johto on vioittunut, valosarja on hävitettävä. Valosarjaa saa käyttää ainoastaan sen mukana toimitetulla muuntajalla. Muun muuntajan käyttö voi vahingoittaa valosarjaa ja aiheuttaa tulipalo-tai tapaturmavaaran. Irrota johto aina pistorasiasta asennuksen ajaksi. Muuntaja verkkovirrasta, kun tuotetta ei käytetä. Varmista, että mitkään terävät esineet eivät pääse koskettamaan kaapelia. Tätä tuotetta ei voi säilyttää tiiviissä pussissa kondensaattoriskin vuoksi-Valaisinketjua pitää käsitellä huolellisesti, sillä iskut voivat rikkoa lamput tai lyhentää niiden käyttöikää.

Ylivivattu pyörillä varustettu roskakori osoittaa, että merkityt tuotteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimittamalla kierrätykseen merkityt tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja on saatavilla JYSK-myymälästä.

PL Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki oraz ostrzeżenia. Nieprzestrzeganie wszystkich podanych tutaj wskazówek oraz ostrzeżeń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.

Instrukcja obsługi:

DO UŻYTKU WEWNĄTRZ BUDYNKÓW I NA ZEWNĄTRZ. Przycisk timera znajduje się na zasilaczu. Naciśnij jeden raz = ON / naciśnij dwa razy = TIMER. Podczas korzystania z funkcji TIMER przycisk świeci się na zielono. Ostrożnie wyjąć przewód świetlny z opakowania, uważając przy tym, aby go nie rozciągnąć ani nie uszkodzić. Upewnij się czy żarówki LED nie są przykryte oraz mają odpowiedni przepływ powietrza. Nie wolno włączać przewodu świetlnego, gdy znajduje się w opakowaniu. Nie wolno łączyć ze sobą przewodów świetlnych. Nie wolno próbować wymieniać niewymienialnych żarówek LED. Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie ciepła i płomieni ani zanurzać w wodzie. Nie wolno używać przewodu świetlnego, jeżeli izolacja lub kabel są uszkodzone. Jeżeli kabel jest uszkodzony, przewód świetlny należy wyrzucić. Przewód świetlny musi być używany wyłącznie z dostarczonym zasilaczem. Użyć jakiegokolwiek innego zasilacza może prowadzić do uszkodzenia przewodu świetlnego lub pożaru, a nawet spowodować obrażenia-Zawsze podczas instalacji przewód musi być odłączony od zasilania. Jeżeli przewód jest nieużywany, należy odłączyć zasilacz od prądu. Z przewodem nie mogą się stykać żadne ostre przedmioty. Ze względu na ryzyko skroplenia się pary wodnej produktu nie wolno przechowywać w szczelnie zamkniętej torbie. Z łańcuchem świetlnym trzeba się obchodzić ostrożnie. Wskutek uderzenia mogą pęknąć żarówki lub produkt może przestać działać.

Przekreślony kosz na kółkach oznacza, że dany przedmiot należy wyrzucić oddzielnie od odpadów domowych. Przekazując oznaczone przedmioty do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pomagasz ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze sklepem JYSK.

CZ Před použitím si vždy pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování. Pokud nedodržíte všechny uvedené pokyny, může dojít k úrazu el. proudem, požáru nebo vážnému úrazu.

Návod k použití:

PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU I VENKU. Tlačítko časovače je umístěno na adaptéru. Stiskněte jednou = ZAPNUTO / stiskněte dvakrát = ČASOVAČ. Tlačítko se rozsvítí zeleně, pokud je ČASOVAČ používán. Opatrně vyjměte světelný řetěz z obalu, abyste nenatahovali nebo nepoškodili světla. Zajistěte, aby LED žárovky nebyly zakryté a mohl kolem nich proudit vzduch. Nezapínejte světelný řetěz, dokud je uložen v obalu. Nespojujte světelný řetěz elektricky s jiným světelným řetězem. Nepokoušejte se vyměnit LED žárovky, které nejsou vyměnitelné-Nevystavujte výrobek působení zdroje tepla, ohni a neponořujte ho do vody. Světelný řetěz nepoužívejte, je-li poškozená izolace nebo kabel. Pokud je kabel poškozen, výrobek je třeba zlikvidovat. Světelný řetěz lze používat pouze s dodaným síťovým adaptérem. Při použití jiného adaptéru může dojít k poškození světelného řetězu a hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu. Během instalace výrobek vždy odpojte od síťového napájení-Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte adaptér od sítě. Je nutno zajistit, aby se do kontaktu s kabelem nedostaly žádné ostré předměty. Výrobek nesmí být uchovávan v těsné uzavřeném obalu z důvodu rizika vzniku kondenzace. Se světelným řetězem je nutno nakládat opatrně, protože nárazy mohou způsobit prasknutí žárovek nebo zkrácení životnosti výrobku.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že označené předměty musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Předáním označených předmětů k recyklaci v souladu s místními předpisy pomůžete snížit potenciální škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací prosím kontaktujte svou prodejnu JYSK.

HU Használat előtt figyelmesen olvasson el minden utasítást és figyelemztetést. Az utasítások be nem tartása áramütéshoz, tűzhöz és komoly sérüléshez vezethet.

Használati utasítás:

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA. Az időzítógomb az adapteren található. Egyszeri megnyomás: BE/kétszeri megnyomás = IDŐZÍTÓ. Az IDŐZÍTÓ használatakor a gomb zölden világít. Óvatosan távolítsa el a fényfűzér csomagolását, ügyelve rá, hogy ne feszítse meg a terméket, és ne tegyen kárt benne. Ügyeljen rá, hogy a LED izzók ne legyenek lefedve, és megfelelő legyen körülöttük a légáramlás. Ne kapcsolja be a világítást, amíg a csomagolást el nem távolította. Ne csatlakoztassa elektromosan a terméket másik fényfűzérhez. Ne kísérelje meg kicserélni a „nem cserélhető” LED izzókat. Óvja a terméket a közvetlen hőtől, a tűztől és a vízbe merüléstől. Ne használja a terméket, ha sérült a szigetelés vagy a kábel. Ha a kábel megsérül, a fényfűzér nem használható. A fényfűzért kizárólag a mellékelt tápegységgel használja-Bármilyen egyéb tápegység használata a fényfűzér sérülését, illetve tüzet és személyi sérülést okozhat. Telepítés közben ne csatlakozzon a termék az elektromos hálózathoz. Amikor a termék nincs használatban, válassza le a transzformátort az elektromos hálózatról Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik éles tárgyakkalA kondenzációs veszély miatt a terméket nem szabad egy szorosan zárt táskában tartani. A világítási láncot óvatosan kell kezelni, ugyanis az ütődések és csapódások az égők törését és élettartamának a csökkentését eredményezhetik.

Az áthúzott kerekcs szemétygyűjtő tartály azt jelzi, hogy a megjelölt tételeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Azzal, hogy a megjelölt tételeket a helyi előírásoknak megfelelően átadja újrahasznosításra, hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások csökkentéséhez. További információkért vegye fel a kapcsolatot egy JYSK áruházal.

NL Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt. Het niet opvolgen van alle vermelde instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand of ernstig letsel.

Gebruiksaanwijzing:

VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK. De timerknop bevindt zich op de adapter. Eenmaal indrukken = AAN / tweemaal indrukken = TIMER. De knop licht groen op wanneer de TIMER in gebruik is. Haal de lichtset voorzichtig uit de verpakking zonder hem uit te rekken of te beschadigen. Let erop dat de ledlampjes niet afgedekt zijn en dat er voldoende lucht langs stroomt. Schakel de lichtjes niet in tot ze uit de verpakking zijn. Verbind de lichtset niet elektrisch met een andere lichtset. Probeer niet om de niet-vervangbare ledlampjes te vervangen-Stel de lichtset niet bloot aan directe hitte of open vuur en dompel hem niet onder in water-Gebruik de lichtset niet als de isolatie of de kabel beschadigd is. Gooi de lichtset weg als de kabel beschadigd is. Gebruik de lichtset alleen met de meegeleverde adapter. Het gebruik van andere adapters kan de lichtset beschadigen en brand of letsel veroorzaken-Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u de lichtslang installeert. Haal de transformator uit het stopcontact wanneer u de verlichting niet gebruikt. Zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen in contact komen met de kabel. Bewaar dit product niet in een afgesloten zak, vanwege het risico op condensvorming-Behandel het lichtsnoer voorzichtig, omdat de lampjes door schokken of klappen kunnen breken of de levensduur ervan kan worden verkort.

De doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat gemarkeerde items gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Door gemarkeerde items te overhandigen voor recycling, volgens de lokale regelgeving, helpt u de mogelijke schadelijke impact op het milieu en de menselijke gezondheid te verminderen. Neem voor meer informatie contact op met uw JYSK-winkel.

SK Pred použitím si dôkladne prečítajte všetky pokyny a varovania. nedodržanie všetkých uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

Pokyny pre používateľov:

NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ EXTERIÉRI. Tlačidlo časovača sa nachádza na adaptéri. Stlače raz = ZAPNUTÉ/stlače dvakrát = ČASOVAČ. Tlačidlo sa rozsvieti nazeleno, keď sa používa ČASOVAČ. Opatrne vyberte svetelnú reťaz z obalu tak, aby ste ju nenatiahli a nepoškodili. Nezapínajte svetlá, kým sú ešte v obale. Túto svetelnú reťaz nepripájajte elektricky k inej svetelnej reťazi. Nepokúšajte sa vymieňať „nevymeniteľné“ LED žiarovky. Nevystavujte priamemu tepelnému žiareniu, ohňu ani neponárajte do vody. Nepoužívajte túto svetelnú reťaz, ak je poškodená izolácia alebo kábel, musí sa celá svetelná reťaz zlikvidovať. Táto svetelná reťaz sa môže používať len spolu s dodaným adaptérom. Ak použijete akýkoľvek iný adaptér, môže sa svetelná reťaz poškodiť a zároveň hrozí riziko vzniku požiaru alebo úrazu. Počas inštalácie vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Keď sa adaptér nepoužíva, odpojte ho od zdroja napájania. Zaistite, aby neprišli žiadne ostré predmety do styku s káblom. Tento produkt neuchovávajte v pevne uzavretej nádobe, keďže by mohlo vzniknúť riziko kondenzácie. So svetelnou reťazou narábajte opatrne, keďže by mohli nárazy a úderý spôsobiť rozbitie žiaroviek alebo skrátenie životnosti.

Přeškrtnutá smetná nádoba na kolieskach znamená, že sa musí označený tovar zlikvidovať samostatne od komunálneho odpadu. Odovzdaním označeného tovaru na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pomáhate znižovať potenciálny škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie vám poskytne personál predajne JYSK.

FR Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Le non-respect de ces instructions peut causer un choc électrique, un incendie ou de graves blessures.

Instruction d' utilisation:

DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR. Le bouton Minuterie se trouve sur l'adaptateur. Une pression = MARCHÉ /deux pressions = MINUTERIE. Le bouton devient vert lorsque la MINUTERIE est en cours d'utilisation. Retirez l'ensemble lumineux avec précaution de son emballage sans l'étirer ni l'endommager. Assurez-vous que les ampoules LED ne sont pas recouvertes et que la circulation d'air est adéquate N'allumez pas les lumières tant qu'elles sont dans leur emballage. Ne reliez pas électriquement cet ensemble lumineux à un autre ensemble lumineux. N'essayez pas de remplacer les << non remplaçables>>N'exposez pas le produit à une flamme ou une source de chaleur directe et ne le plongez pas dans l'eau. N'utilisez pas l'ensemble lumineux si le câble d'isolation est endommagé. Si le câble est endommagé, l'ensemble lumineux doit être mis au rebut. Cet ensemble lumineux doit uniquement être utilisé avec l' adaptateur de courant fourni. L'utilisation de tout autre adaptateur peut endommager l'ensemble lumineux et engendrer un risque de blessure ou d'incendie. Débranchez toujours le câble de l'alimentation électrique lors de l'installation. Débranchez le transformateur de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas. Veiller à éviter tout contact entre le câble et tout objet tranchant. Le produit ne peut pas être conservé dans un sac hermétiquement fermé en raison du risque de condensation-Il convient de manipuler la guirlande lumineuse avec soin, car les chocs peuvent briser les ampoules ou réduire la durée de vie du produit.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les articles marqués doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. En mettant les articles marqués au recyclage, conformément aux réglementations locales, vous contribuez à réduire l'impact potentiellement nocif sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre magasin JYSK.

SI Pred uporabo pazljivo preberite vsa navodila in opozorila. Neupoštevanje vseh navedenih navodil lahko privede do električnega udara, požara ali resnih poškodb

Navodila za uporabnike:

ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPORABO. Gumb časovnika je na adapterju. En pritisk = VKLOP/dva pritiska = ČASOVNIK Ko se ČASOVNIK uporablja, gumb zasveti zeleno. Komplet lučk previdno brez natezanja odstranite iz embalaže in pazite, da ga ne poškodujete. Zagotovite, da LED-žarnice niso prekrine in da je okrog njih zadosten zračni pretok-Ne prižigajte lučk, ko so v embalaži Tega kompleta lučk ne povežite z drugim svetlobnim kompletom. Ne poskušajte zamenjati "nezamenljivih" LED-lučk. Ne izpostavljajte jih neposrednemu viru toplote ali plamenu in ne potaplajte jih v vodo. Tega kompleta lučk ne uporabljajte, če sta izolacija ali kabel poškodovana. Če je kabel poškodovan, morate komplet lučk zavreči. Komplet lučk lahko uporabljate samo s priloženim električnim adapterjem. Uporaba katerega koli drugega adapterja lahko poškoduje komplet lučk in je lahko vzrok požara ali poškodb. Med namestitvijo vedno odklopite izdelek iz električnega omrežja. Transformator izklopite iz el. omrežja, ko ga ne uporabljate. Pazite, da ostri predmeti ne pridejo v stik s kablom Zaradi nevarnosti kondenzacije izdelka ne smete hraniti v tesno zaprti vreči-Z verigo luči ravnajte previdno, saj se lahko zaradi trkov in udarcev žarnice zdrobijo ali skrajša življenjska doba izdelka.

Prečrtan smetnjak označuje, da je treba označene predmete odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. S predajo označenih predmetov za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi pomagajte zmanjšati morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na trgovino JYSK.

HR Uvijek pažljivo pročitajte sve upute i poruke upozorenja prije uporabe. Nepridržavanje svih navedenih uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom ili teškim tjelesnim ozljedama.

Upute za korisnika:

ZA UPORABU NA OTVORENOM I U ZATVORENOM. Gumb mjerača vremena nalazi se na adapteru. Pritisnite jednom = UKLJUČIVANJE / pritisnite dvaput = MJERAČ VREMENA. Gumb svijetli zelenom bojom kada se koristi MJERAČ VREMENA. Pažljivo izvadite komplet svjetiljki iz ambalaže pazeći da ga ne rastežete i ne oštetite. Osigurajte da LED žaruljice nisu prekrivene i da oko njih postoji dovoljan protok zraka. Ne uključujte svjetiljke dok se još nalaze u pakiranju. Ne spajajte ovaj komplet svjetiljki električnim putem s drugim kompletom. Ne pokušavajte zamijeniti LED žaruljice koje nisu zamjenjive-Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti i plamenu i ne uranjajte ga u vodu. Ne koristite ovaj komplet svjetiljki ako mu je oštećena izolacija ili kabel. Ako je kabel oštećen, komplet svjetiljki se više ne smije upotrebljavati. Ovaj komplet svjetiljki smijete upotrebljavati samo s priloženim strujnim prikladnikom. Uporaba bilo kojeg drugog strujnog prikladnika može oštetiti komplet svjetiljki te uzrokovati opasnost od požara ili ozljeda. Prije postavljanja proizvoda uvijek ga iskopčajte iz napajanja-Iskopčajte pretvarač iz napajanja ako ne koristite proizvod. Obavezno pripazite da oštri predmeti ne dođu u dodir s kablom. Zbog mogućnosti nastanka kondenzacije proizvod se mora čuvati u čvrsto zatvorenoj vrećici-Rasvjetnim lancem potrebno je oprezno rukovati jer udarci mogu prouzročiti lom žaruljica ili skratiti radni vijek proizvoda.

Prekrižena kanta za otpad s kotačima ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Predajom označenih predmeta za recikliranje u skladu s lokalnim propisima pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSKovu trgovinu.

IT Leggere il manuale per intero prima di iniziare a utilizzare questo prodotto. Attenersi a quanto indicato nel manuale e conservarlo per consultazioni future.

Seguire le istruzioni:

PER USO INTERNO ED ESTERNO. Il pulsante del timer si trova sull'adattatore. Premere una volta = ON / premere due volte = TIMER. Il pulsante si illumina di verde quando il TIMER è in uso. Estrarre con cautela il set di luci dalla confezione senza tenderlo o danneggiarlo-Assicurarsi che le lampadine a LED non siano coperte e abbiano un flusso d'aria adeguato. Non accendere le luci mentre il prodotto è ancora nella confezione-Non collegare elettricamente questo set di luci a un altro set di luci-Non sostituire le lampadine LED "non sostituibili". Non esporre a calore diretto, fiamme o immergere in acqua-Non utilizzare il set di luci se sono presenti danni all'isolamento o al cavo. Se il cavo è danneggiato, smaltire il set di luci. Utilizzare questo set di luci solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione. L'utilizzo di altri adattatori può danneggiare il set di luci e provocare incendi o lesioni. Scollegare sempre dalla rete elettrica durante l'installazione. Scollegare il trasformatore dalla rete elettrica quando non è in uso. Assicurarsi che nessun oggetto appuntito entri in contatto con il cavo. Non conservare il prodotto in un sacchetto sigillato, in quanto sussiste il rischio di formazione di condensa. Maneggiare con cautela il filo di luci: urti e colpi possono causare la rottura delle lampadine o ridurre la durata del prodotto.

Il bidone della spazzatura barrato indica che gli articoli contrassegnati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Consegnando gli articoli contrassegnati per il riciclaggio in conformità alle normative locali contribuisce a ridurre il potenziale impatto dannoso sull'ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo negozio JYSK.

ES Lea el manual completo antes de utilizar este producto. Siga las instrucciones del manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Instrucciones para el usuario:

PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. El botón del temporizador se encuentra en el adaptador. Una pulsación = ENCENDIDO / dos pulsaciones = TEMPORIZADOR. El botón se ilumina en verde cuando el TEMPORIZADOR está en funcionamiento. Saque con cuidado el juego de luces del embalaje sin estirarlo ni dañarlo-Asegúrese de que las bombillas LED no estén cubiertas y de que tengan un flujo de aire adecuado. No encienda las luces mientras sigan dentro del embalaje-No conecte este juego de luces eléctricamente a otro juego de luces-No intente sustituir las bombillas LED «no sustituibles»-No las exponga al calor directo ni las sumerja en agua. No utilice el juego de luces si el aislamiento o el cable están dañados. Si el cable está dañado, debe desechar el juego de luces. Este juego de luces solo debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado. El uso de cualquier otro adaptador podría dañar el juego de luces y crear un riesgo de incendio o lesión. Desenchufe siempre el producto de la corriente eléctrica durante su instalación. Desconecte el transformador de la red eléctrica cuando no esté en uso. Asegúrese de que no haya objetos afilados que puedan entrar en contacto con el cable. Este producto no debe guardarse en una bolsa sellada herméticamente debido al riesgo de condensación-La cadena de iluminación debe manipularse con cuidado, ya que los impactos y golpes pueden causar la rotura de las bombillas o reducir su vida útil.

El contenedor de basura tachado con un aspa indica que los artículos marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al entregar los artículos marcados para su reciclaje, de acuerdo con la legislación local, se ayuda a reducir el posible impacto perjudicial en el medioambiente y en la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con su tienda JYSK.

BA Pažljivo pročitajte sve upute i upozorenja prije početka korištenja. Nepridržavanje bilo koje od navedenih uputa može dovesti do električnog udara, požara ili ozbiljnih povreda.

Uputstvo za korisnika:

ZA UPOTREBU I NA OTVORENOM I U ZATVORENOM PROSTORU. Dugme vremenskog programatora nalazi se na adapteru. Pritisnite jedanput = UKLJUČIVANJE / pritisnite dvaput = VREMENSKI PROGRAMATOR. Kada je VREMENSKI PROGRAMATOR u upotrebi, dugme svijetli u zelenoj boji. Pažljivo izvadite komplet za osvijetljavanje iz pakovanja bez istezanja i oštećivanja. Uvjerite se da LED sijalice nisu prekrivene i da je omogućen protok zraka oko njih-Ne uključujte svjetiljke dok su zapakovane-Ne pokušavajte zamijeniti "nezamjenjive" LED sijalice. Ne izlažite proizvod direktnom zagrijavanju, plamenu i ne potapajte ga u vodu. Ne koristite komplet za osvijetljavanje ako je oštećena izolacija ili kabl. Ako dode do oštećenja kabla, komplet za osvjetljavanje treba odložiti. Nemojte povezivati ovaj lanac električnim putem na drugi lanac. Komplet za osvijetljavanje se smije koristiti samo sa priloženim ispravljačem. Korištenje bilo kojeg drugog ispravljača može dovesti do oštećenja kompleta za osvijetljavanje uz opasnost od požara i povrede. Uvijek iskopčajte kabl iz utičnice prilikom postavljanja. Iskopčajte transformator iz utičnice kada se proizvod ne koristi. Morate osigurati da nikakvi oštri predmeti ne dođu u dodir s kablom. Ovaj proizvod se ne smije držati u čvrsto zatvorenoj torbi zbog opasnosti od kondenzacije. Lancem s rasvjetom mora se rukovati s pažnjom, jer udari mogu slomiti sijalicu ili smanjiti vijek trajanja.

Simbol prekržiene kante ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odložiti u otpad odvojeno od kućnog otpada. Ako označene predmete odnesete na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima, pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSK prodavnicu.

RS Pažljivo pročitajte sva uputstva i upozorenja pre upotrebe. Ukoliko se ne slede sva navedena uputstva, posledice mogu biti električni udar, požar ili ozbiljna povreda.

Uputstva za korisnika:

ZA UPOTREBU NA OTVORENOM I U ZATVORENOM PROSTORU. Dugme za tajmer se nalazi na adapteru. Pritisnite jednom = UKLJUČ. / pritisnite dvaput = TAJMER. Dugme će svetleti zeleno kada je TAJMER u upotrebi. Pažljivo izvadite komplet svetiljki iz pakovanja, a da ga ne rastegnete i ne oštetite. Postarajte se da LED sijalice ne budu ničim prekrivene i da oko njih postoji adekvatan protok vazduha. Nemojte uključivati lampice dok su još uvek u pakovanju. Nemojte priključivati ovaj komplet svetiljki električnim putem na drugi komplet svetiljki. Nemojte pokušavati da zamenite LED sijalice koje nisu zamenjive. Nemojte proizvod izlagati direktnoj toploti, plamenu i nemojte ga potapati u vodu. Nemojte koristiti ovaj komplet svetiljki ako su izolacija ili kabl oštećen, komplet svetiljki se mora baciti. Ovaj komplet svetiljki se sme koristiti isključivo sa priloženim strujnim adapterom. Upotreba bilo kog drugog adaptera može da ošteti komplet svetiljki i da prouzrokuje opasnost od požara ili povrede. Uvek isključite proizvod iz struje kada ga instalirate.Isključite transformator iz utičnice za struju kada se proizvod ne koristi. Pobrinite se za to da oštri predmeti ne dođu u dodir sa kablom. Ovaj proizvod se ne sme čuvati u čvrsto zatvorenoj vrećici, zbog rizika od kondenzacije-Nizom lampica se mora pažljivo rukovati, jer udarci mogu da dovedu do lomljenja sijalica ili skraćenja radnog veka.

Simbol precrtane kante za otpatke ukazuje na to da označene stavke moraju da se odlože u otpad odvojeno od otpada iz domaćinstva. Predavanjem označenih stavki za recikliranje u skladu sa lokalnim propisima pomažete da se umanjí potencijalni škodljiv uticaj po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.

UA Завжди уважно читайте інструкції перед використанням. Невиконання всіх наведених інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми.

Інструкції з використання

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПРИМІЩЕННІ ТА НАДВОРІ. Кнопка таймера розташована на адаптері. Одне натискання = увімкнення/Два натискання = таймер. Кнопка світиться зеленим, коли використовується таймер. Діставайте гірлянду з упаковки обережно, щоб не подряпати та не пошкодити її-Переконайтеся, що світлодіодні лампочки нічим не накриті та перевірте, чи забезпечено для них належну вентиляцію-Перш ніж вмикати гірлянду, треба дістати її з упаковки. Не приєднуйте цю гірлянду до електричних кіл інших гірлянд. Світлодіодні лампочки заміняти не можна. Не намагайтеся їх замінити-Бережіть від джерел прямого тепла, вогню та не занурюйте у воду. Не використовуйте гірлянду, якщо пошкоджено ізоляцію чи кабель. Якщо кабель пошкоджено, гірлянду використовувати не можна. Гірлянду можна використовувати лише із блоком живлення, що входить до комплекту поставок. Використання іншого блоку живлення може призвести до пошкодження гірлянди та ризику пожежі або травмування. Під час установи завжди від'єднуйте гірлянду від мережі. Від'єднуйте трансформатор від мережі, коли він не використовується. Переконайтеся, що кабель не контактує з гострими предметами. Через ризик утворення конденсату вибір не слід зберігати в щільно закритому пакеті Обережно маніпулюйте гірляндю, оскільки удари та струшування можуть пошкодити лампи або скоротити термін служби виробу.

Перекреслений смітєвий бак на колесах вказує на те, що відмічені предмети слід утилізувати окремо від побутових відходів. Передаючи позначені предмети на переробку згідно з місцевими нормами, ви зменшуєте потенційний шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації звертайтеся до вашого магазину JYSK.

RO Citiți cu atenție toate instrucțiunile și avertizările înainte de utilizare. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii sau vătămări grave.

Instrucțiuni de utilizare:

ПЕНТРУ UTILIZARE ÎN INTERIOR ȘI ÎN EXTERIOR. Butonul temporizatorului se află pe adaptor. Apăsati o dată = ON (pornit) / apăsați de două ori = TIMER (temporizator). Butonul se aprinde verde în timpul utilizării TEMPORIZATORULUI. Scoateți cu atenție setul de lumini din pachet fără al deteriora. Verificați ca becurile LED să nu fie acoperite și să dispună de o aerisire corespunzătoare. Nu aprindeți luminile când sunt în ambalaj. Nu conectați electric acest set de lumini cu un alt set de lumini. Nu încercați să înlocuiți becurile LED care nu sunt înlocuibile. Nu expuneți la căldură sau flacără directă și nu scufundați în apă. Nu utilizați setul de lumini dacă izolația sau cablul este deteriorat. În cazul în care cablul este deteriorat, setul de lumini trebuie aruncat. Nu Setul de lumini trebuie utilizat numai cu adaptorul de alimentare furnizat. Utilizarea altor adaptoare poate. deteriora setul de lumini și poate crea un risc de incendiu sau vătămare. Deconectați întotdeauna de la rețeaua de alimentare în timpul instalării. Deconectați transformatorul de la rețeaua de alimentare când nu este utilizat. Asigurați-vă că obiectele tăioase nu intră în contact cu cablu. Acest produs nu trebuie păstrat întrun săculeț etanș deoarece există risc de condens. Instalarea luminooasă trebuie manipulată cu grijă, deoarece loviturile și scurcile pot cauza spargerea becurilor sau reducerea duratei de viață.

Coșul cu roți marcat cu o cruce indică faptul că articolele marcate trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Prin predarea articolelor marcate pentru reciclare, în conformitate cu reglementările locale, contribuiți la reducerea impactului potențial dăunător asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații, contactați magazinul JYSK.

BG Моля прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения преди употреба. Неспазването на всички изброени инструкции може да предиде от електрически шок, пожар или сериозно нараняване.

Инструкции за потребителя:
ЗА ИПОЛЗВАНЕ НА ЗАКРИТО И ОТКРИТО. Бутонът на таймера се намира върху адаптера. Натиснете веднъж = ВКЛ./натиснете два пъти = ТАЙМЕР. Бутонът свети в зелено, когато ТАЙМЕРЪТ се използва. Внимателно отстранете комплекта светлини от опаковката, без да го опъвате или повредите. Уверете се, че светодиодните крушки не са покрити и имат адекватен въздушен поток. Не включвайте комплекта, докато е в опаковката. Не свързвайте този комплект светлини към друг комплект светлини. Не се опитвайте да смените „несменяеми“ светодиодни крушки. Не излагайте на пряка топлина или пламък и не потапяйте във вода. Не използвайте комплекта светлини, ако изолацията или кабелът са повредени. Ако кабелът се повреди, комплектът светлини трябва да се изхвърли. Този комплект светлини трябва да се използва само с предоставения захранващ адаптер. Използването на други адаптери може да повреди комплекта светлини и да създаде риск от пожар или нараняване. Винаги изключвайте от мрежовото захранване, докато инсталирате. Изключете трансформатора от мрежата, когато не се използва. Трябва да се уверите, че няма остри предмети, които да влязат в контакт с кабела. Този продукт не бива да се съхранява в плътно затворен плик поради риск от образуване на конденз. Със светлинната верига трябва да се бори внимателно, тъй като ударите могат да причинят счупване на крушките или намаляване на живота ѝ.

Символът със зачертана с кръст кофа за боклук на колелца указва, че маркираните артикули трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Като предавате маркирани артикули за рециклиране в съответствие с местните разпоредби, вие помагате за намаляване на потенциалното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с близкия до вас магазин на JYSK.

GR Διαβάστε όλες οδηγίες και τις προειδοποιήσεις προσεκτικά πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που παρατίθενται μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πνρκαγιά ή σοβαρό.

Οδηγίες χρήστη:
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ. Το κουμπί χρονοδιακόπτη βρίσκεται στον προσαρμογέα. Πατήστε μία φορά για ON / πατήστε δύο φορές για ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. Το κουμπί ανάβει με πράσινο χρώμα, όταν ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ βρίσκεται σε χρήση. Βγάλτε προσεκτικά το σετ λυχνιών από τη συσκευασία χωρίς να το τεντώσετε ή να του προκαλέσετε ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι οι λυχνίες ενώ βρίσκονται στη συσκευασία-Μην αναβείτε τις λυχνίες ενώ βρίσκονται στη συσκευασία. Μην συνδέετε το σετ λυχνιών ηλεκτρικά σε άλλο σετ λυχνιών. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τις "μη αντικαθιστούμενες" λυχνίες LED-Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεση θέρμανση ή φλόγα και μην το βυθίζετε στο νερό Μην χρησιμοποιείτε το σετ λυχνιών αν υπάρχει ζημιά στη μόνωση ή στο καλώδιο. Αν το καλώδιο έχει ζημιά, το σετ λυχνιών πρέπει να απορριφθεί. Αυτό το σετ λυχνιών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος-Η χρήση άλλου προσαρμογέα μπορεί να καταστρέψει το σετ λυχνιών και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή τραυματισμού. Αποσυνδέτε πάντα από την παροχή ρεύματος κατά την εγκατάσταση. Αποσυνδέετε το μετασχηματιστή από το ρεύμα δεν χρησιμοποιείται-Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται αιχμηρά αντικείμενα σε επαφή με το καλώδιο. Το προϊόν δεν πρέπει να διατηρείται σε σφιστά σφραγισμένη σακούλα, λόγω του κινδύνου υγραποίησης Χειρίεστε προσεκτικά την αλυσίδα φωτισμού, καθώς τυχόν προσκρούσεις και χτυπήματα ενδέχεται να προκαλέσουν θραύση των λαμπτήρων ή μείωση της διάρκειας ζωής τους.

Ο διαγραμμένος τροχοφόρος κάδος υποδεικνύει ότι τα επισημασμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Παραδίδοντας τα επισημασμένα προϊόντα για ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, συμβάλλετε στη μείωση των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα JYSK.

PT Leia o manual na íntegra antes de utilizar este produto. Siga o manual cuidadosamente e guarde-o para referência futura.

Instruções para o usuário:
Para utilização em espaços interiores e exteriores. O botão do temporizador está localizado no adaptador. Prime uma vez = LIGADO / prime duas vezes = TEMPORIZADOR. O botão acende-se a verde quando o TEMPORIZADOR está a ser utilizado. Retire cuidadosamente o conjunto de luzes da embalagem sem o esticar nem danificar. Certifique-se de que as lâmpadas LED não estão cobertas e têm ventilação suficiente. Não ligue as luzes enquanto estiverem na embalagem. Não ligue este conjunto de luzes eletricamente a outro conjunto de luzes. Não tente substituir as lâmpadas LED "não substituíveis". Não exponha a calor direto ou chamas, nem mergulhe em água. Não utilize o conjunto de luzes se o isolamento ou o cabo estiverem danificados. Se o cabo estiver danificado, o conjunto de luzes tem de ser descartado. Este conjunto de luzes só pode ser usado com o adaptador de corrente fornecido. A utilização de outros adaptadores pode danificar o conjunto de luzes e criar o risco de fogo ou lesões. Desligue sempre a corrente elétrica durante a instalação. Desligue o transformador da corrente elétrica quando não estiver a ser utilizado. Deve garantir que objetos afiados não entrem em contacto com o cabo. Este produto não pode ser guardado num saco fechado devido ao risco de condensação. A corrente de luzes deve ser manuseada com cuidado, uma vez que impactos e pancadas podem partir as lâmpadas ou reduzir o seu tempo de vida útil.

O contentor de lixo barrado com uma cruz indica que os artigos assinalados devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Ao entregar os artigos assinalados para reciclagem de acordo com os regulamentos locais, está a ajudar a reduzir o potencial impacto nocivo para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informação, contacte a sua loja JYSK.

RU Перед использованием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями. Несоблюдение всех приложенных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме.

Инструкции по использованию:
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ. Кнопка таймера расположена на адаптере. Одно нажатие = ВКЛ. Два нажатия = ТАЙМЕР. Во время работы таймера кнопка подсвечивается зеленым. Аккуратно достаньте гирлянду из упаковки так, чтобы не растянуть и не повредить гирлянду. Проверьте, чтобы лампочки не были ничем закрыты и имели достаточный приток воздуха. Не включайте, в сеть световые приборы, не излученные из упаковки. Не пытайтесь заменить заменяемые светодиодные лампочки-Берегите устройство от воздействия тепла, огня или погружения в воду. Не используйте гирлянду в случае повреждения изоляции или кабеля. При повреждении кабеля гирлянду необходимо-Не подключайте данную гирлянду к другой гирлянде. Использовать гирлянду можно только с прилагаемым блоком питания Использование любого другого блока питания может повредить гирлянду и привести к пожару или травме. При установке всегда отключайте устройство от электропитания-После использования отключайте трансформатор от источника питания. Не допускайте соприкосновения кабеля с острыми предметами. Во избежание конденсации изделие не следует хранить в плотно закрытой упаковке-Гирлянда требует осторожного обращения. В случае падения или удара лампочки могут разбиться либо срок их службы может сократиться.

Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

TR Lütfen kullanmadan önce tüm talimatları ve uyarıları ve uyarıları dikkatli bir şekilde okuyun. Talimatların tümüne uyulmaması elektrik şoku, yangın tehlikesi veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Kullanım talimatları:
İÇ VE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR. Zamanlayıcı düğmesi adaptör üzerindedir. AÇIK tuşuna bir kez basın / ZAMANLAYICI tuşuna iki kez basın. ZAMANLAYICI kullanılırken düğme yeşil yanar. Aydınlatma takimini zorlamadan veya takıma zarar vermeden dikkatle paketten çıkarın. LED ampullerin üzerinin kapanmadığından ve yeterli hava akışının bulunduğundan emin olun. Paketinden çıkarmadan lambaları yakmayın. u aydınlatma takimini başka bir aydınlatma takimine elektrikle bağlamayın. " Değiştirilemez" LED ampulleri değiştirmeye çalışmayın. Doğrudan ısıya veya ımaruz bırakmayın ve suya batırmayın-İzolasyonu veya kablosu hasar görmüşse aydınlatma takimini kullanmayın. Kablo hasar görürse ışık takımının atılması gerekir. Bu aydınlatma takımı yalnızca beraberinde sunulan güç adaptörü ile birlikte kullanılmalıdır-Başka bir adaptörün kullanılması aydınlatma takımına zarar verebilir ve yangın veya yaralanma tehlikesine neden olabilir. Yerleştirirken her zaman fişini prizden çekin-Kullanmadığınızda transformatörü prizden çekin. Herhangi bir keskin nesnenin kablo ile temas halinde olmadığından emin olmalısınız. Yoğunlaşma riskinden dolayı bu ürün sıkıca kapatılmış bir torbada muhafaza edilemez. Işıklandırma zinciri çok dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır, aksi durumda çarpma ve vurmalar ampullerin kırılmasına veya ömrünün ksalmasına neden olabilir.

Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu, işaretli öğelerin evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir. İşaretlı öğeleri yerel düzenlemelere göre geri dönüşüm için teslim ederek, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararlı etkilerin azaltılmasına yardımcı olursunuz. Daha fazla bilgi için lütfen JYSK mağazasına görünür.

CN 請在使用前阅读所有说明与警告。如不遵循列出的所有说明，将有可能造成电击、火灾或严重伤害。

使用说明:
可供电室内外使用。定时器按钮在适配器上。按一下，开；按两下，定时器。激活定时器时，按钮会绿灯。将灯组从包装中取出，注意不要拉拽或损坏灯具。确保LED灯泡未被挡住，并且通风良好。灯具包装未打开之前，不得打开电源。切勿将此灯组与其他灯组进行电气连接。请勿尝试更换“不可更换”LED灯泡。切勿直接接触或浸入水中。当当地装置或电线受损时，请勿使用本灯组。如果电线损坏，必须弃用灯组。此灯组带电时请勿与其他灯组相连。此灯组只能使用配备随附电源适配器使用。任何其他连接都有可能损坏灯组。并且可能导致火灾或人员受伤危险。安装时必须始终断开与总电源的连接。不使用时，断开变压器与总电源连接。您必须确保没有锋利的物件接触电缆。由于本产品有冷凝的风险，因此可能不会放在密封袋中。必须谨慎处理灯罩，因为冲击和吹动可能会导致灯泡损坏，或缩短其使用寿命。

打叉的带轮垃圾桶图标表示：相关标记物品必须与生活垃圾分开处置。按照当地法规要求送回相关标记物品进行回收利用，有助于减少对环境的不利影响，守护人类健康。欲了解更多信息，请与 JYSK 门店联系。

AR يرجى قراءة جميع التعليمات والتحذيرات بعناية قبل الاستخدام. قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة آناء إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو إصابة خطيرة.

تعليمات الاستخدام:

المنتج مخصص للاستخدام في الأماكن المغلقة والمكشوفة. يوجد زر المؤقت على الموائم الضغط مرة واحدة = ON (تشغيل) / الضغط مرتين = TIMER (مؤقت). يضيء الزر باللون الأخضر، عندما يكون Timer (المؤقت) قيد الاستددام. قم بإخراج مجموعة المصابيح بعناية من العبوة دون تمديد ها أو إتلافها. تأكد من عدم تغطية مصابيح LED ومن توفر تدفق هواء كافٍ. لا تقم بتشغيل مصابيح الإضاءة أثناء وجود المنتج في العبوة. لا تقم بتوصيل مجموعة المصابيح هذه كهربائياً بمجموعة مصابيح أخرى. لا تحاول استبدال مصابيح LED "غير القابلة للاستبدال". تجنب تعريض المنتج للحرارة أو اللهب المباشر أو الغمر في الماء. لا تستخدم مجموعة المصابيح إذا كان العزل أو الكابل تالفاً. إذا كان الكابل تالفاً، يجب التخلص من مجموعة المصابيح. لا يجب استخدام مجموعة المصابيح هذه إلا مع موادم التيار الكهربائي المرفقة. قد يؤدي استخدام أي موائمت أخرى إلى تلف مجموعة المصابيح والتسبب في خطر الحريق أو الإصابة. احرص دائماً على فصل مصدر التيار الكهربائي عن المنتج أثناء التركيب. فصل المحول عن التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام. يجب أن تتأكد من عدم ملامسة أي عناصر حادة للكابل. لا يمكن الاحتفاظ بهذا المنتج في كيس محكم الغلق، وذلك بسبب خطر التكثيف. يجب التعامل مع سلسلة الإضاءة بعناية، حيث قد تتسبب الصدمات والضربات في كسر المصابيح أو تقليل عمرها الافتراضي .

تشير سلة المهملات ذات العجلات المشطوة إلى أنه يجب التخلص من العناصر المميزة بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ومن خلال تسليم العناصر المميزة لإعادة التدوير، وفقاً للوائح التنظيمية المحلية، إنك تساعد على تقليل التأثير الضار المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع متجر JYSK المحلي في منطقتك.