



SK Pred použitím si dôkladne prečítajte všetky pokyny a varovania. Nedodržanie všetkých uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu. Pokyny pre používateľov: • TENTO PRODUKT SA MÔŽE POUŽÍVAŤ V INTERIERI AJ V EXTERIERI. • 120 LED diód s teplým svetlom • Nepokúšajte sa vymieňať „nevymeniteľné“ LED žiarovky. • Použitie 3 AA batérií. Batérie nie sú súčasťou balenia. • Nenabíjajte batérie, ktoré nie je možné nabíjať. • Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie. • Používajte len batérie, ktoré vyhovujú požiadavkám pre batérie uvedeným v návode na použitie. • Vložte batérie s dodržaním správnej polarität. • Vybíťte batérie z výrobku vyberte. • Prívodné svorky neskrutkujte. • Batérie nehadzte do otvoreného ohňa. Dekoratívne osvetlenie. Nesúžl ako hračka pre deti.

Návod na použitie: (1). Jedným stlačením tlačidla natrvalo ZAPNETE svetlá (statický režim). (2). Ďalším stlačením tlačidla aktivuje funkciu časovača TIMER. Po spustení režimu CASOVAČA zostanú svetlá rozsvietené 8 hodín, potom sa automaticky vypnú na 6 hodín, potom sa znova rozsvietia na 2 hodiny a potom sa automaticky vypnú na 8 hodín (24 hodín). (3.) Tlačidlo znova stlačte, ak chcete svetlá natrvalo vypnúť a vynulovať časovač.

Funkcia dvojitého časovača: Ak sú svetlá v režime CASOVAČA, zostanú rozsvietené 8 hodín, potom sa automaticky vypnú na 6 hodín, potom sa znova rozsvietia na 2 hodiny a potom sa automaticky vypnú na 8 hodín (24 hodín).

Preškrtnutá smetná nádoba na kolieskach znamená, že sa musí označený tovar zlikvidovať samostatne od komunálneho odpadu. Odovzdaním označeného tovaru na recykliáciu v súlade s miestnymi predpismi pomáhate znížiť potenciálny škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie vám poskytne personál predajne JYSK.

FR Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions et règlements de sécurité suivants. Pour éviter tous risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure sérieuse, veuillez suivre les conseils d'utilisation. Instructions d'utilisation : CE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR. • 120 LED blanche chaude • N'essayez pas de remplacer les ampoules LED "non remplaçables". • Nécessite 3 piles AA. Piles non incluses. • Ne pas recharger les piles non rechargeables. Ne pas mélanger les piles usagées et les neuves. • Utilisez uniquement des piles identiques ou similaires à celles indiquées dans le manuel d'instructions. • Insérez les piles en tenant compte de la polarité. • Retirez les piles usagées du produit. • Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. • Ne jetez pas les piles dans le feu. Décoration lumineuse. Les enfants ne doivent pas l'utiliser comme un jouet.

Fonctionnement : (1). Appuyez une fois sur le bouton pour allumer définitivement le cordon lumineux (mode statique). (2). Appuyez à nouveau sur le bouton pour activer la fonction MINUTERIE. Lorsque le mode MINUTERIE démarre, la MINUTERIE veillera à laisser le cordon lumineux allumé pendant 8 heures, puis s'éteindra automatiquement pendant 6 heures. Ensuite, il se rallumera pour une nouvelle période de 2 heures et s'éteindra, enfin, durant 8 heures (24 heures). (3). Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre définitivement le cordon lumineux et réinitialiser la minuterie.

Double minuterie : Une fois que le cordon lumineux sera en mode MINUTERIE, la minuterie permettra au cordon lumineux de rester allumé pendant 8 heures, puis s'éteindra automatiquement pendant 6 heures. Ensuite, il se rallumera pour une nouvelle période de 2 heures et s'éteindra, enfin, durant 8 heures (24 heures)

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les articles marqués doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. En mettant les articles marqués au recyclage, conformément aux réglementations locales, vous contribuez à réduire l'impact potentiellement nocif sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre magasin JYSK.

SI Pred uporabo pazljivo preberite vsa navodila in opozorila. Neupoštevanje vseh navedenih navodil lahko privede do električnega udara, požara ali resnih poškodb. Navodila za uporabnika: • IZDELEK SE LAHKO UPORABLJA V ZAPRTIH PROSTORIH IN NA PROSTEM. • 120 LED-žučk z belo toplo svetlobo • Ne poskušajte zamenjati "nezamenljivih" LED-žučk. • Uporabite 3 AA baterije. Baterije niso priložene. • Ne polnite ponovno baterij, ki niso namenjene za ponovno polnjenje. • Ne uporabljajte novih in starih baterij hkrati ter ne mešajte različnih tipov baterij. • Vstavite baterije s pravilno polariteto. • Odstranite izrabljene baterije iz izdelka. • Pazite, da na odzvemem mestu ne pride do kratkega stika. • Ne mečite baterij v odprt ogenj. Okrasna osvetlitev. Ta izdelek ni otroška igračka.

Uporaba: (1). Enkrat pritisnete gumb, da stalno vklopite luči (statični način). (2). Še enkrat pritisnete gumb, da vklopite funkcijo CASOVNIK. Po zakonit načinu CASOVNIK, bo CASOVNIK poskrbel, da luči svetijo 8 ur, nato se samodejno izklopijo za 6 ur in se spet vklopijo za nadaljnji 2 uri ter se nato samodejno izklopijo za 8 ur (24 ur). (3). Za trajen IZKLOP luči in ponastavitev časovnika znova pritisnite gumb.

Funkcija dvojnega časovnika: Ko so luči v načinu CASOVNIK, ta poskrbi, da luči svetijo 8 ur, nato se samodejno izklopijo za 6 ur in se spet vklopijo za nadaljnji 2 uri ter se nato samodejno izklopijo za 8 ur (24 ur).

Prečrtan smetnjak označuje, da je treba označene predmete odstraniti ločeno od gospodinjjskih odpadkov. S predajo označenih predmetov za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi pomagajte zmanjšati morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na trgovino JYSK.

HR Uvijek pažljivo pročitajte sve upute i poruke upozorenja prije uporabe. Nepriдрžavanje svih navedenih uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom ili teškim tjelesnim ozljedama. Upute za korisnika: • OVAJ PROIZVOD MOŽETE KORISTITI U ZATVORENOM I/ILI OTVORENOM. • 120 LED žaruljica, topla bijela svjetlost • Ne pokušavajte zamijeniti LED žaruljice koje nisu zamjenjive. • Potrebno baterija: 3 AA Baterije nisu priložene. • Ne punite baterije koje nemaju mogućnost punjenja. • Ne koristite zajedno stare i nove baterije, kao ni različite vrste baterija. • Upotrijebite samo baterije koje su jednake ili slične baterijama naznačenim u uputama za uporabu. • Umetnite baterije pažeci na položaj polova. • Izvadite prazne baterije iz proizvoda. • Nemojte kratko spojati kontakte. • Nemojte bacati baterije u vatru. Dekoratívno osvjetljenje. Nije dječja igračka niti je namijenjeno osvjetljavanju prostorija u kućanstvu.

Rukovanje: (1) Ponovno pritisnite gumb da biste trajno UKLJUČILI svjetla (statički način rada). (2.) Ponovno pritisnite gumb da biste aktivirali funkciju TIMER. Kada se pokrene način rada BROJAČ VREMENA, on će omogućiti da svjetla ostanu uključena 8 sati, zatim će se automatski isključiti na 6 sati, potom uključiti na još 2 sata i zatim automatski isključiti na 8 sati (24 sata). (3). Pritisnite gumb još jednom da biste trajno ISKLJUČILI svjetla i ponovno postavili brojač vremena.

Funkcija dvostrukog brojača vremena: Kada su svjetla postavljena na način rada BROJAČ VREMENA, on će omogućiti da svjetla ostanu uključena 8 sati, zatim će se automatski isključiti na 6 sati, potom uključiti na još 2 sata i zatim automatski isključiti na 8 sati (24 sata)

Prekrižena kanta za otpad s kotačima ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Predajom označenih predmeta za recikliranje u skladu s lokalnim propisima pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSKovu trgovinu.

IT Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso. Il mancato rispetto delle istruzioni riportate su questo foglietto comporta il rischio di scariche elettriche, incendio o lesioni gravi. Istruzioni d'uso: • QUESTO PRODOTTO È ADATTO SIA PER INTERNI CHE ESTERNI. • 120 LED con luce bianca calda • Le lampadine LED non sono sostituibili. • Non cercare di cambiarle. • Funziona con 3 pile AA. Pile non incluse. • Non ricaricare le pile usate e getta. • Non mescolare pile vecchie e nuove o diversi tipi di pile. • Usare solo pile con caratteristiche uguali o simili a quelle indicate sul manuale d'istruzioni. • Inserire le batterie assicurandosi di rispettare la corretta polarità. • Estrarre le pile scariche dal prodotto. • Non provocare corto-circuiti fra i morsetti della batteria. • Non esporre le batterie a diretto contatto con il fuoco. Illuminazione decorativa. Non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Funkcionamento: (1). Premere una volta il pulsante per accendere le luci in modo permanente (modalità statica). (2). Premere nuovamente il pulsante per attivare la funzione TIMER. Quando si avvia la modalità TIMER, il TIMER rimane acceso per 8 ore, quindi si spegne automaticamente per 6 ore, poi si accende per altre 2 ore e infine si spegne automaticamente per 8 ore (24 ore). (3). Premere nuovamente il pulsante per spegnere le luci in modo permanente e resettare il timer.

Funkzione doppio timer: Quando le luci sono accese in modalità TIMER, il timer consente loro di rimanere accese per 8 ore, quindi si spengono automaticamente per 6 ore, poi si accendono per altre 2 ore e infine si spengono automaticamente per 8 ore (24 ore).

Il bidone della spazzatura barrato indica che gli articoli contrassegnati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Consegnando gli articoli contrassegnati per il riciclaggio in conformità alle normative locali contribuisce a ridurre il potenziale impatto dannoso sull'ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni, contattate il tuo negozio JYSK.

ES Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto. El incumplimiento de las instrucciones descritas puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Instrucciones para el usuario: • ESTE PRODUCTO SE PUEDE UTILIZAR EN EL INTERIOR O EL EXTERIOR. • 120 LED blanco de luz cálida • No sustituya las bombillas LED «no reemplazables». • Funciona con 3 pilas AA. Pilas no incluidas. • No recargue las pilas no recargables. • No mezcle pilas viejas y nuevas ni diferentes tipos de pilas. • Utilice solo pilas que sean iguales o similares a los requisitos para pilas descritos en el manual de instrucciones. • Inserte las pilas con la polaridad correcta. • Retire las pilas agotadas del producto. • No realice cortocircuitos en los bornes de alimentación. • No arroje las pilas al fuego. Iluminación decorativa. No debe ser usado por niños como juguete

Uso: (1). Pulse el botón una vez para encender las luces de forma permanente (modo estático). (2). Vuelva a pulsar el botón para activar la función TEMPORIZADOR. Cuando se inicie el modo TEMPORIZADOR, el TEMPORIZADOR hará que la luz permanezca encendida durante 8 horas, luego se apague automáticamente durante 6 horas, a continuación se enciende durante otras 2 horas y finalmente se mantiene apagada 8 horas (24 horas). (3). Pulse de nuevo el botón para apagar las luces permanentemente y restablecer el temporizador.

Función de temporizador doble: Una vez que las luces estén en el modo TEMPORIZADOR, el temporizador permitirá que las luces permanezcan encendidas durante 8 horas, luego se apaguen automáticamente durante 6 horas, a continuación se enciendan durante otras 2 horas y finalmente se mantengan apagadas durante 8 horas (24 horas).

El contenedor de basura tachado con un aspa indica que los artículos marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al entregar los artículos marcados para su reciclaje, de acuerdo con la legislación local, se ayuda a reducir el posible impacto perjudicial en el medioambiente y en la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con su tienda JYSK.

BA Pažljivo pročitajte sve upute i upozorenja prije početka korištenja. Nepriдрžavanje bilo koje od navedenih uputa može dovesti do električnog udara, požara ili ozbiljnih povreda. Uputstvo za korisnika: • OVAJ PROIZVOD SE MOŽE KORISTITI U ZATVORENOM I/ILI OTVORENOM. • 120 LED lampica tople bijele boje • Ne pokušavajte zamijeniti "nezamjenjive" LED sijalice. • Potrebne su 3 AA baterije. Baterije nisu priložene. • Ne dopunjavajte baterije koje nisu predviđene za dopunu. • Ne miješajte stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta. • Koristite samo baterije koje su iste ili slične baterijama navedenim u uputstvu za upotrebu. • Umetnite baterije tako da polovi budu ispravno okrenuti. • Istrošene baterije izvadite iz proizvoda. • Ne pravite kratki spoj između priključaka za napajanje. • Ne bacajte baterije u otvoreni plamen. Dekoratívna svjetla. Deca ga ne smeju koristiti kao igračku.

Način upotrebe: (1) Ponovo pritisnite dugme da biste trajno UKLJUČILI svjetla (statički režim rada). (2.) Ponovo pritisnite dugme da biste aktivirali funkciju TIMER. Kada se režim VREMENSKOG PROGRAMATORA pokrene, funkcija VREMENSKOG PROGRAMATORA omogućit će da svjetlo ostane uključeno 8 sati, a zatim da se automatski isključi na 6 sati, pa onda opet uključi 2 sata i automatski isključi na 8 sati (24 sata). (3). Za stalno ISKLJUČIVANJE svjetla i resetovanje vremenskog programatora ponovo pritisnite dugme.

Dvostruka funkcija vremenskog programatora: Kada su svjetla u režimu VREMENSKOG PROGRAMATORA, funkcija vremenskog programatora omogućit će da svjetla ostanu uključena 8 sati, a zatim da se automatski isključe na 6 sati, pa onda opet uključe 2 sata i automatski isključe na 8 sati (24 sata).

Simbol prekrižene kante ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odložiti u otpad odvojeno od kućnog otpada. Ako označene predmete odnesete na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima, pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSK prodavnicu.

RS Pažljivo pročitajte sva uputstva i upozorenja pre upotrebe. Ukoliko se ne sude sva navedena uputstva, posledice mogu biti električni udar, požar ili ozbiljna povreda. Uputstva za korisnika: • OVAJ PROIZVOD MOŽE DA SE KORISTI U ZATVORENOM I/ILI OTVORENOM. • 120 LED sijalica sa emisijom tople bele svetlosti • Nemojte pokušavati da zamenite LED sijalice koje nisu zamjenjive. • Koristi 3 AA baterije. Baterije nisu uključene. • Nemojte ponovo puniti nepunjive baterije. • Nemojte kombinovati stare i nove baterije ili tipove baterija. • Koristite samo iste ili slične baterije u skladu sa zahtevima iz uputstva za upotrebu baterija. • Stavite baterije pažeci na ispravan polaritet. • Izvadite istrošene baterije iz proizvoda. • Nemojte kratko spojati kontakte baterije. • Nemojte bacati baterije u vatru. Dekoratívno osvetljenje. Nije dečija igračka.

Uputstvo za rukovanje: (1). Pritisnite dugme jedanput da bi svetla bila neprekidno uključena (statični režim). (2). Ponovo pritisnite dugme da bi se aktivirala funkcija TAJMER. Kada režim TAJMER počne, one će omogućiti da svetla budu uključena 8 sati, zatim će se automatski isključiti na 6 sati, potom ponovo uključiti na 2 sata, a zatim automatski isključiti na 8 sati (24 sata). (3). Ponovo pritisnite dugme da bi svetla bila neprekidno isključena i da biste resetovali tajmer.

Funkcija dvostrukog tajmera: Kada su svetla upaljena, režim TAJMER će omogućiti da svetla budu uključena 8 sati, zatim će se automatski isključiti na 6 sati, potom ponovo uključiti na 2 sata, a zatim automatski isključiti na 8 sati (24 sata).

Simbol precrtane kante za otpatke ukazuje na to da označene stavke moraju da se odlože u otpad odvojeno od otpada iz domaćinstva. Predavanjem označenih stavki za recikliranje u skladu sa lokalnim propisima pomažete da se umanji potencijalni škodljiv uticaj po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacije, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.

UA Завжди уважно читайте інструкції перед використанням. Невиконання всіх наведених інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми. Інструкції з використання: ЦЕЙ ПРОДУКТ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ У ПРИМІЩЕННІ І НАДВОРІ. • 120 світлодіодних лампочок з теплим білим світлом. • Світлодіодні лампочки замінити не можна. Не намагайтесь їх замінити. • Використовуються батарейки 3 АА. Батарейки не включені в комплект. • Не заряджайте батарей, які для цього не призначені. • Не використовуйте різні типи батарейок і не вставляйте нові та вже використані раніше батарейки одночасно. • Використовуйте тільки батарейки, зазначені в вимогах до батарейок в інструкції з експлуатації, або аналогічні їм. • Вставте батарей, правильно зорієнтувавши полюси. • Вникайте з виробу використані батарейки. • Не замикайте клемі живлення накороток. • Не викидайте батарей у вогонь. Декоративне освітлення. Забороняється використовувати в якості іграшки для дітей.

Експлуатація. (1). Натисніть кнопку один раз, щоб УВІМКНУТИ світло (статичний режим). (2). Натисніть кнопку ще раз, щоб увімкнути функцію ТАЙМЕРА: Коли режим ТАЙМЕРА увімкнено, світлодіоди світлитимуться протягом 8 годин, після чого таймер автоматично вимкне їх на 6 годин, а потім увімкне на наступні 2 години, по яких знову автоматично вимкне на наступні 8 годин (24 години). (3). Натисніть кнопку ще раз, щоб повністю ВІМКНУТИ світло й скинути таймер.

Функція подвійного таймера: Коли світлодіоди перебувають у режимі ТАЙМЕРА, таймер дозволяє світлодіодам світлитись протягом 8 годин, після чого автоматично вимикає на 6 годин, потім вимикає ще на 2 години, по яких автоматично вимикає на наступні 8 годин (24 години).

Перекреслений сміттєвий бак на колесах вказує на те, що відмічені предмети слід утилізувати окремо від побутових відходів. Передаючи позначені предмети на переробку згідно з місцевими нормами, ви зменшуєте потенційний шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації звертайтеся до вашого магазину JYSK.

RO Cititi cu atenție toate instrucțiunile și avertismentele înainte de utilizare. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii sau vătămări grave. Instrucțiuni de utilizare: • ACEST PRODUS POATE FI UTILIZAT ÎN INTERIOR ȘI ÎN EXTERIOR. • 120 de LED-uri alb cald • Nu încercați să înlocuiți becurile LED care nu sunt înlocuibile. • Necesită baterii de tip 3 AA. Bateriile nu sunt incluse. • Nu încercați să încărcați bateriile care nu sunt reincărcabile. • Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi sau de tip diferit. • Folosiți doar baterii care sunt de același tip sau cele similare cu cerințele bateriilor descrise în manualul de instrucțiuni. • Introduceți bateriile cu poli în mod corect/punător. • Scoateți-le bateriile corect/punător din aparat. • Nu scurc-circuitați terminalele de încărcare. • Nu aruncați bateriile în foc deschis. Lumini decorative. Nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

Modul de operare: (1). Apăsati butonul o dată pentru a PORNI luminile permanent (modul static). (2). Apăsati din nou butonul pentru a activa funcția TIMER (temporizator). Când va începe modul TIMER (temporizator), Temporizatorul va face lumina să rămână aprinsă 8 ore, apoi se va stinge automat 6 ore, apoi se va aprinde încă 2 ore, apoi se va stinge automat 8 ore (24 de ore). (3). Apăsati butonul încă o dată pentru a OPRI luminile definitiv și a reseta temporizatorul.

Funcția temporizator dublu: Odată ce luminile sunt în modul TIMER (temporizator), temporizatorul va permite luminilor să rămână aprinse 8 ore, apoi să se stingă automat 6 ore, apoi să se aprindă încă 2 ore, apoi să se oprească automat 8 ore (24 ore)

Coșul cu roți marcat cu o cruce indică faptul că articolele marcate trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Prin predarea articolelor marcate pentru reciclare, în conformitate cu reglementările locale, contribuiți la reducerea impactului potențial dăunător asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații, contactați magazinul JYSK.

BG Моля, прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения преди употреба. Неспазването на всички изчерпни инструкции може да доведе до електрически шок, пожар или сериозно нараняване. Инструкции за потребителя: • ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКРИТО И НА ОТКРИТО. • 120 светодиода в топло бяло. • Не опитвайте да смените несменяемите светодиодни крушки. • Използвайте 3 АА батерии. Батериите не са включени. • Не заряджайте обикновени батерии. • Не смесвайте стари и нови батерии или батерии от различни тип. • Използвайте само батерии, които са същите или подобни на изискваните в инструкцията за употреба. • Поставете батериите с правилно ориентирани полюси. • Изваждайте изтощените батерии от продукта. • Не поставяте на късо съединение захранващите изводи. • Не излагайте батериите на открит огън Декоративно осветление. Да не се използва като играчка от деца.

Начин на работа: (1). Натиснете бутона веднъж, за да ВКЛЮЧИТЕ светлините за постоянно (статичен режим). (2). Натиснете бутона отново, за да активирате функцията ТАЙМЕР. Когато режимът ТАЙМЕР стартира, таймерът ще държи светлината включена в продължение на 8 часа, след което ще я изключи автоматично за 6 часа, после ще я включи за още 2 часа, а след това ще я изключи автоматично за 8 часа (24 часа). (3). Натиснете бутона отново, за да ИЗКЛЮЧИТЕ светлините за постоянно и да нулирате таймера.

Функция за двоен таймер: Когато светлините са в режим ТАЙМЕР, таймерът ще позволи на светлините да останат включени в продължение на 8 часа, след което ще ги изключи автоматично за 6 часа, после ще ги включи за още 2 часа, а след това ще ги изключи автоматично за 8 часа (24 часа)

Символът със зачертана с кръст кофа за боклук на колеца указва, че маркираните артикули трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Като предавате маркирани артикули за рециклиране в съответствие с местните разпоредби, вие помагате за намаляване на потенциалното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с близкия до вас магазин на JYSK.

GR Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις προσεκτικά πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που παρατίθενται μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό. Οδηγίες χρήσης: • ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. • 120 θερμά λευκά φωτιστικά LED • Μην επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τις "μη αντικαθιστούμενες" λυχνίες LED. • Χρησιμοποιεί 3 ΑΑ μπαταρίες. Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες. • Μην φορτίσετε ξανά τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. • Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή τύπους μπαταριών. • Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτές που υπάρχουν στις απαιτήσεις μπαταριών στο εγχειρίδιο οδηγιών. • Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. • Αφαιρέστε τις μπαταρίες που έχουν αδειάσει από το προϊόν. • Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοτικού. • Μην ρίχνετε μπαταρίες σε εστίες φωτιάς. Διακοσμώτικο φωτισμός. Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ως παιχνίδι.

Τρόπος λειτουργίας: (1). Πατήστε μία φορά το κουμπί για να ανάψετε μόνιμα τα λαμπάκια (στατική λειτουργία). (2). Πατήστε ξανά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδιακόπτη. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Χρονοδιακόπτη, τα λαμπάκια θα ανάψουν για 8 ώρες και στη συνέχεια θα σβήσουν αυτόματα για 6 ώρες. Στη συνέχεια, θα ανάψουν για άλλες 2 ώρες και έπειτα θα σβήσουν αυτόματα για 8 ώρες (24 ώρες). (3). Πατήστε ξανά το κουμπί για να σβήσετε τα λαμπάκια και να μηδενίσετε τον χρονοδιακόπτη.

Διπλός χρονοδιακόπτης - Λειτουργία: Ο χρονοδιακόπτης θα ανάψει τα λαμπάκια για 8 ώρες και στη συνέχεια θα τα σβήσει αυτόματα για 6 ώρες. Στη συνέχεια, θα τα ανάψει για άλλες 2 ώρες και έπειτα θα τα σβήσει αυτόματα για 8 ώρες (24 ώρες).

Ο διαγραφόμενος τροχοφόρος κάδος υποδεικνύει ότι τα επισήμασμένα προϊόντα πρέπει να απορριπτόνται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Παραδίδοντας τα επισήμασμένα προϊόντα για ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, συμβάλλετε στη μείωση των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα JYSK.



PT Por favor, leia todas as instruções e avisos com cuidado antes da respectiva utilização. O incumprimento das instruções podem causar choques elétricos, incêndios ou lesões graves. Instruções de utilização: • ESTE PRODUTO PODE SER UTILIZADO NO INTERIOR E NO EXTERIOR. • 120 LED branco quente • Não substitua as lâmpadas LED "não substituíveis". • Funciona a 3 pilhas AA. Pilhas não incluídas. • Não recarregue pilhas não recarregáveis. • Não misture pilhas antigas e pilhas novas ou tipos de pilhas diferentes. • Utilize apenas pilhas iguais ou semelhantes aos requisitos referentes às pilhas constantes no manual de instruções. • Insira as pilhas com a polaridade correta. • Remova as pilhas gastas do artigo. • Não provoque um curto-circuito nos terminais de alimentação. • Não deposite as pilhas em fogo aberto. Iluminação decorativa. Não deve ser utilizada por crianças como brinquedo.

Modo de funcionamento: (1). Prima o botão uma vez para acender as luzes permanentemente (modo estático). (2). Prima novamente o botão para ativar a função TEMPORIZADOR. Quando o TEMPORIZADOR estiver a funcionar, a luz fica acesa durante 8 horas, depois apaga-se automaticamente durante 6 horas, em seguida, acende-se durante mais 2 horas, voltando a apagar-se automaticamente durante 8 horas (24 horas). (3). Prima novamente o botão para apagar as luzes permanentemente e repor o temporizador a zero.

Temporizador Duplo: Quando as luzes estão ligadas no modo TEMPORIZADOR, ficam acesas durante 8 horas, depois apagam-se automaticamente durante 6 horas, de seguida acendem-se durante mais 2 horas, voltando a apagar-se automaticamente durante 8 horas (24 horas).

 O contentor de lixo barrado com uma cruz indica que os artigos assinalados devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Ao entregar os artigos assinalados para reciclagem de acordo com os regulamentos locais, está a ajudar a reduzir o potencial impacto nocivo para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informação, contacte a sua loja JYSK.

RU Перед использованием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями. Несоблюдение всех приложенных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме. Инструкции по использованию • ЭТО ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В ПОМЕЩЕНИИ, ТАК И НА УЛИЦЕ. • 120 светодиодов теплого белого света • Не пытайтесь заменить незаменяемые светодиодные лампочки. • Используются батарейки 3 AA. Батарейки не включены в комплект. • Не перезаряжайте батарейки, которые для этого не предназначены. • Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. • Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им. • Разместите батарейки, соблюдая полярность. • Вынимайте из изделия севшие батарейки. • Не замыкайте клеммы питания накоротко. • Не бросайте батареи в открытый огонь. Декоративное освещение. Не является детской игрушкой.

Порядок эксплуатации: (1). Чтобы освещение горело постоянно (в статическом режиме), нажмите кнопку один раз. (2). Нажмите кнопку еще раз, чтобы активировать функцию таймера (TIMER). После активации режима таймера (TIMER) освещение загорится на 8 часов, затем автоматически отключится на 6 часов, затем снова включится на 2 часа, после чего вновь автоматически отключится на 8 часов (в сумме 24 часа). (3). Чтобы окончательно выключить освещение и сбросить таймер, нажмите кнопку еще раз.

Функция двойного таймера: После активации режима таймера (TIMER) освещение загорится на 8 часов, затем автоматически отключится на 6 часов, затем снова включится на 2 часа, после чего вновь автоматически отключится на 8 часов (в сумме 24 часа)

 Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

TR Lütfen kullanmadan önce tüm talimatları ve uyarıları dikkatli bir şekilde okuyun. Talimatların tümüne uyulmaması elektrik şoku, yangın tehlikesi veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Kullanım talimatları: • BU ÜRÜN İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANILABİLİR. • 120 adet sıcak beyaz LED • Değiştirilemez" LED ampulleri değiştirmeye çalışmayın. • 3 AA pil kullanılır. Piller ürünle birlikte verilmaz. • Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye çalışmayın. • Farklı tipte pilleri veya eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. • Yalnızca birbiriyle aynı olan veya kullanım kılavuzunda belirtilen pil özelliklerine uygun pilleri kullanın. • Pilleri, kutuları doğru yerlere gelecek şekilde yerleştirin. • Biten pilleri üründen çıkartın. • Pil temas noktalarına kısa devre yaptırmayın. • Pilleri ateşe atmayın. Dekoratif aydınlatma. Çocukların oyuncak olarak kullanması amaçlı değildir.

Çalıştırma yöntemi: (1). Işıkları kalıcı olarak AÇMAK için düğmeye bir kez basın (statik mod). (2). ZAMANLAYICI fonksiyonunu etkinleştirmek için düğmeye tekrar basın. ZAMANLAYICI modu başladığında, ZAMANLAYICI ışığı 8 saat boyunca açık tutar, daha sonra 6 saat boyunca otomatik olarak kapanır, daha sonra 2 saat daha açılır ve daha sonra 8 saat (24 saat) için otomatik olarak kapanır. (3). Işıkların KAPALI kalması ve zamanlayıcıyı sıfırlamak için düğmeye yeniden basın.

Çift Zamanlayıcı-İşlevi: Işıklar ZAMANLAYICI modunda olduğunda, zamanlayıcı ışıkların 8 saat boyunca açık kalmasına izin verir, daha sonra 6 saat boyunca otomatik olarak kapanır, daha sonra 2 saat daha açılır, daha sonra 8 saat (24 saat) için otomatik olarak kapanır)

 Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu, işaretli öğelerin evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir. İşaretili öğeleri yerel düzenlemelere göre geri dönüşüm için teslim ederek, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararlı etkilerin azaltılmasına yardımcı olursunuz. Daha fazla bilgi için lütfen JYSK mağazanızla görüşün.


CN 请在使用前阅读所有说明与警告。如不遵循列出的所有说明，将有可能造成电击、火灾或严重伤害。使用说明: •本产品可在室内和室外使用。• 120 个暖白色 LED 灯 • 切勿尝试更换“不可更换”的 LED 灯泡。• 使用3 AA电池。不含电池。• 不要给一次性电池充电。• 不要将新旧电池搭配在一起使用，也不要混用不同类型的电池。• 仅使用符合说明手册要求的电池。• 按正确极性方向插入电池。• 耗尽电量的电池应从产品中取出。• 不要让电源端子短路。• 不要将电池投入明火中。• 装饰灯具。不可作为儿童玩具。

使用方法: (1). 按一下按钮，即可让灯一直开着（静态模式）。(2). 再按一下按钮，即可激活定时器 (TIMER) 功能。在定时器 (TIMER) 模式下，灯将一直亮 8 小时，之后自动熄灭 6 小时，再次亮 2 小时，之后自动熄灭 8 小时 (24 小时)。 (3). 再按一下按钮，即可彻底关灯，并重置定时器。


双重定时器功能: 在定时器 (TIMER) 模式下，灯将一直亮 8 小时，之后自动熄灭 6 小时，再次亮 2 小时，之后自动熄灭 8 小时 (24 小时)

 打叉的带轮垃圾桶图标表示：相关标记物品必须与生活垃圾分开处置。按照当地法规要求送回相关标记物品进行回收利用，有助于减少对环境的不良影响，守护人类健康。欲了解更多信息，请与 JYSK 门店联系。

1.

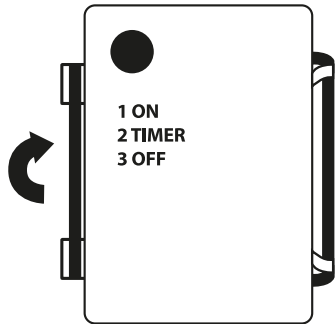

2.

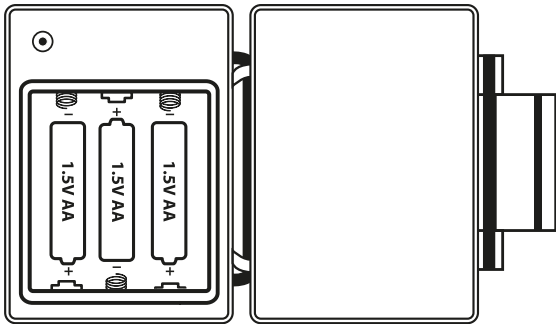

3.

